

vRec+ ユーザーズガイド

2009.07改訂

このたびはvRecをお買い上げいただきありがとうございます。vRecはUSBメモリーやUSB2.0ハードディスクに録画した映像を再生してテレビで楽しんだり、PSPやiPod（*iPodの接続はFAQをお読みください）などのポータブルデバイスに接続して、外出先で映像を観ることができます。

お客様が録画およびバックアップしたデータを第三者が入手できる状態で保管することは著作権上の問題になり刑事罰、民事罰を問われる可能性があります。個人で楽しむ以外の用途には用いないようお願いいたします。本機はマクロビジョン信号で著作権保護された映像は録画できません。また、お客様が録画したデータが万一外部に流出した場合にも弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。


はじめにお読みください

- ①ご購入後、「www.bitbay.com」からご購入の登録を行ってください。新しいファームウェアがリリースされますとお知らせが届きます。また製品保証の確認のためには必ず製品登録が必要になります。
- ②vRecをご使用になるためにはまずDVDプレーヤー、地デジチューナーなどRCA出力のあるものをご用意ください。またvRecはテレビの画面を使ってリモコン操作を行いますので、vRecのビデオ出力の接続先として必ずテレビが必要になります。vRecへのビデオ入力とビデオ出力をともに1台のテレビにすることはできません。

付属品の確認

- vRec本体
- DC 5V アダプター
- リモコン
- IRケーブル
- ビデオコード (2本)

メニュー構成

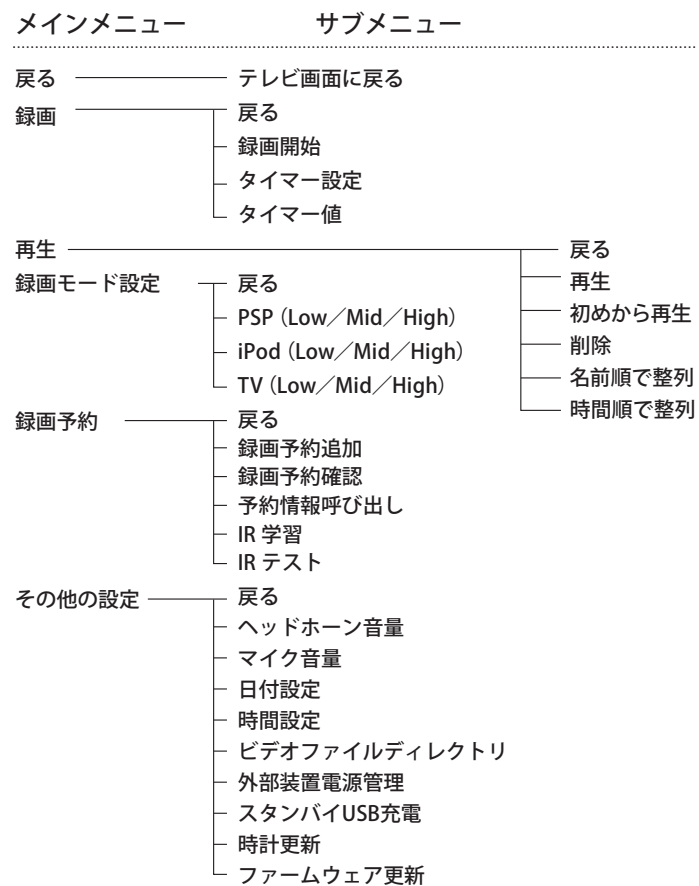


USB 装置取り外し
情報

メニュー構成はファームウェアのバージョンによって異なります。

接続


①vRec本体とご家庭のテレビ、STB・VCR・DVD・カムコーダーを下図のように接続します。

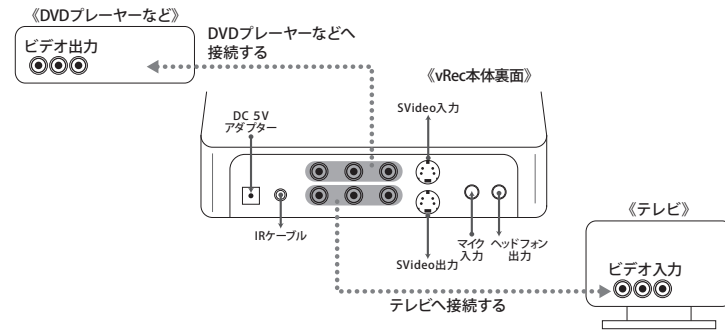

②上記の接続を完了したらテレビリモコンの入力切り替えボタンで接続した「Vdeo1」「Vdeo2」(または「入力1」「入力2」)などに合わせてください。

③vRecの電源を接続するとLEDランプが赤く点滅し、その後赤で点灯します。

④vRecのリモコンで電源をオンにするとLEDランプが緑色に点灯します。

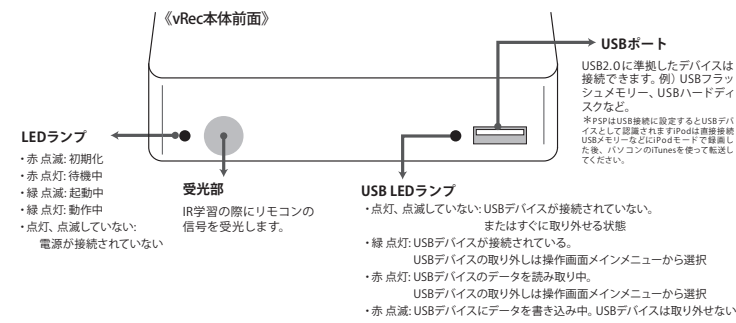

録画

録画モード・録画品質の設定

録画先のポータブルデバイスに最適な録画モードを設定します。

- ①リモコンの [SELECT] ボタンを押しメインメニューを表示します。
- ②「録画モード設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ③表示された「録画モード」から任意の設定を [↑↓] ボタンでカーソルを移動し、[SELECT] ボタンを押します。

録画モード設定	
戻る	
PSP	メインプロファイル
iPod	ベースラインプロファイル
<input checked="" type="checkbox"/> TV	メインプロファイル

*PSP: PSP や USB デバイスが H.264 メインプロファイルをサポートしている場合に選択します。
*iPod: iPod や USB デバイス H.264 ベースラインプロファイルをサポートしている場合や接続したデバイスのサポートしているプロファイルが分からないときに選択します。(iPod Touch と iPhone は iTunes との接続が必要になります)
*TV: メインで使うのが VR100 やパソコン、転送速度が高速なUSBハードディスクの場合はTVモードをお勧めします。転送速度の違いでUSBデバイスを接続した場合、録画を中断する場合があります。

④「録画モード」を選択すると、さらに「録画品質」を選択する画面が表示されます。

TV 録画モード設定	
戻る	
Low	640x480 2.0Mbps
Mid	720x480 2.5Mbps
<input checked="" type="checkbox"/> High	720x480 3.0Mbps


*PSPモード・TVモードはPSPにテレビ出力ケーブルを使用し、TVに表示する場合に使用してください。
*PSPに表示して映像を見る場合には、LowまたはMidを選択してください。
*「PSP High」の設定はPSPの外部映像出力を使ってテレビで映像を楽しむ際にお使いください。PSPで映像を楽しむ場合にはこのモードは使用できません。

⑤任意の「録画品質」を選択し、[SELECT] ボタンで決定したら、[↑↓] ボタンでカーソルを移動し、「戻る」を選択します。

⑥全画面に戻ったら [↑↓] ボタンでカーソルを移動し、「戻る」を選択しメインメニューに戻ります。

リモコンのボタン

*リモコンの電池はリチウムバッテリー 3Vを使用

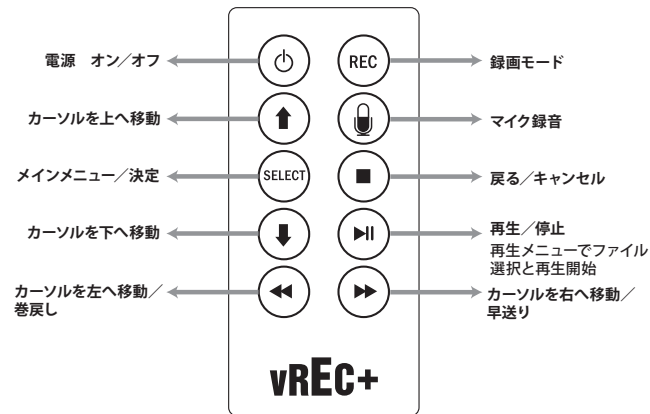

電源のオン

①リモコンの [電源] を押すと緑ランプが点滅し、その後、緑で点灯します。

②起動画面が表示され、数秒後に消えます。

リモコンの [SELECT] ボタンを押して [メインメニュー] を表示してください。

③カーソルを [↑↓] ボタンで移動させ、[SELECT] ボタンでメニューを選択します。

vREC+™ VR100	
メインメニュー	
戻る	
録画	
再生	
録画モード設定	
録画予約	
その他設定	
USB装置取り外し情報	
録画モード	
TV High	
720x480 3.0Mbps	

USBデバイスの接続

録画先のポータブルデバイスをvRecに接続します。

①USBデバイスとvRecのUSBポートを接続します。

*vRecはUSB標準の5V500mAの電力を過給します。ほとんどのHDDは立ち上がり時にこれ以上の電力が必要であり、HDDに別途電源を用いない場合にはvRecはデバイスを認識できないことがあります。
*USBデバイスはFAT32またはHPPFS+でフォーマットされている必要があります。アロケーションユニットサイズは大きいほうが転送速度が速くなります。容量の大きなハードディスクはvRecが認識するまで時間がかかります。

②テレビの画面左上に録画可能時間が表示されます。

録画を開始する

①メインメニューから「録画」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。

②[↑↓] ボタンで「タイマー設定」をオンにし、[SELECT] ボタンを押します。

③録画を終了するまでの時間「タイマー値」を [↑↓] ボタンで設定し、[SELECT] ボタンを押します。

④「録画開始」を選択し、[SELECT] ボタンを押すと録画が始まります。

*録画を停止するときは [■] ボタンを押します。

録画メニュー	
戻る	
録画開始	
タイマー設定	オン
タイマー値	120分

*テレビ画面左上に録画カウンタとバッファの使用状況が表示されます。USBデバイスの転送速度が十分でない場合、バッファの使用状況は100%に達し、録音が中止されます。
*録画中は本体前面の右側にあるLEDが赤く点滅します。また10秒未満の録画は保存されません。

最初にお使いになる際に

日付・時刻の設定

- ①メインメニューから「その他の設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ②「日付設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押し、XXXX年にカーソルを移動します。
- ③年、月、日の順で [↑↓] ボタンで設定し、[SELECT] ボタンで決定します。

*年・月・日のカーソル移動は [←→] ボタンで行います。
*時刻の設定はメインメニュー「その他設定」→「時間設定」を選びます。

外部装置電源管理

IRブラスターが接続されたチューナーなどの電源が入っている状態か否かを識別する機能。IRブラスターを使用しているユーザーのみ使用する機能です。(→IRブラスターの詳細は裏面)

- ①メインメニューから「その他の設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ②「外部装置電源管理」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ③「映像チェック」「常にオン」「常にオフ」を [↑↓] ボタンで切り替え、[SELECT] ボタンで決定します。

スタンバイUSB充電

vRecがスタンバイ状態(LED赤点灯時)にUSBに接続したiPodなどの携帯機器に充電を行う機能です。

- ①メインメニューから「その他の設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ②「スタンバイUSB充電」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ③「オン」「オフ」を [↑↓] ボタンで切り替え、[SELECT] ボタンで決定します。

録画したファイルの再生・削除

録画したファイルの再生・削除

- ①リモコンの [SELECT] ボタンを押しメインメニューを表示します。
- ②「再生」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ③表示されたファイル名から [↑↓] ボタンでカーソルを移動し、[SELECT] ボタンを押します。
- ④「再生」の場合は「再生」を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。「削除」の場合は「削除」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。確認のメッセージが表示されたら「はい」を選択し、[SELECT] ボタンを押すとファイルが削除されます。

